840115100 ENv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 1

Toaster
Tostador

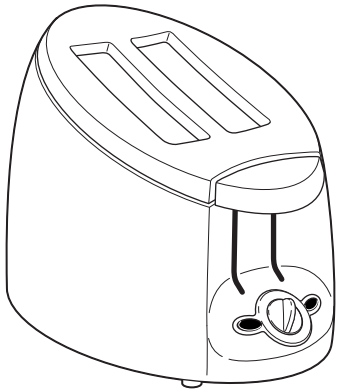

For Customer Assistance Please Call: 1-877-207-0923
Para comunicarse con Asistencia al Cliente, llame al 1-877-207-0923

840115100

840115100 ENv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 2

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plug or toaster in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, or moving toaster.
6. Do not operate toaster with a damaged cord or plug or after toaster malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer assistance number for information on examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the toaster manufacturer may cause injuries.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Do not use outdoors.
11. Do not use toaster for other than intended use.
12. Oversized foods, metal foil packages, utensils, or the plug and power cord must not be inserted in the toaster breadwells as these items may involve a risk of fire or electric shock.
13. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.
14. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
15. This product is for household use only.
16. Failure to clean crumb tray may result in a fire hazard.
17. Do not operate toaster while unattended.

18. Before unplugging toaster, make sure bread lifter is in “up” position.
19. Do not cook, warm, or toast rice cakes, fried foods, or non-bread items.
20. Safeguard toaster from access to pets.
21. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off pad and touch electrical parts resulting in risk of electrical shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

NEVER LEAVE TOASTER UNATTENDED!

This toaster is a metal-top body toaster and becomes hot during use. To avoid risk of burns, **DO NOT TOUCH HOT SURFACES.** Allow toaster to cool before touching, lifting, cleaning or storing.

This appliance is equipped with a polarized plug. This type of plug has one blade wider than the other. The plug will fit into an electrical outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If you are unable to insert the plug into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug by modifying the plug in any way.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the toaster. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

840115100 ENv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 4

Parts and Features

1 **Extra-Wide Slots with Bread Guides**

2 **Bread Lifter** – Push down bread lifter to start toaster. Press Cancel button to stop toasting at any time during the cycle. The bread lifter may be lifted up to stop toasting during a cycle.

3 **On/Cancel Button** – This light will be illuminated as long as the toaster is on. To end toast cycle at any time in any cycle, press the On/Cancel button. The cycle will stop and the light will go out.

4 **Shade Selector** – The shade selector ranges from light toast (setting 1-3) to dark toast (setting 8-10). Adjust to desired setting before using.

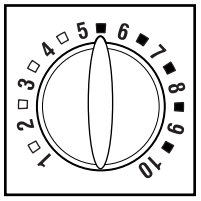

5 **Bagel** – Load the toaster with the cut sides of the bagel facing out. AFTER the toasting cycle has started, press the Bagel button. The Bagel light will come on and the inside heating element will turn off.

6 **Slide-Out Crumb Tray** (see page 7 for more information)

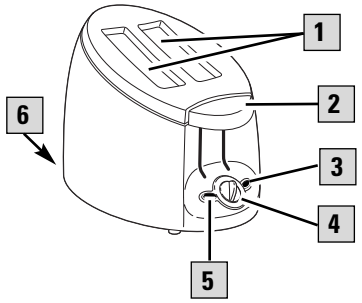

How to Toast

1. Plug toaster into electrical outlet.
2. Place bread in slots. Select toast shade and press down bread lifter.
   NOTE: The bread lifter will not latch down unless toaster is plugged in.
3. At the end of the toasting cycle, the bread will pop up automatically.
4. To stop the toasting cycle sooner, lift up bread lifter or push the cancel button.

⚠WARNING

Fire Hazard

Do not operate while unattended.

Do not cook, warm, or toast rice cakes, fried foods, or non-bread items.

Heat pastry-filled or frosted items on lightest setting.

Do not cover toaster or use near curtains, drapes, walls, or under cabinets.

Close supervision is necessary when used by or near children.

Never cover toaster or toast slots during operation.

Always unplug toaster when not in use.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

840115100 ENv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 6

Tips and Troubleshooting

- Toasting is affected by the temperature of the bread. Room temperature bread may toast to a medium color on the medium setting. The same type of bread that has been refrigerated may require a darker setting to reach a medium color.
- The moisture content will also affect toasting. Fresh **bagels,** made locally, will have a higher moisture content than bagels purchased in the bread section of the supermarket. The bagel setting only energizes the outside wall heating elements. A second, shorter toasting cycle may be needed to reach desired browness. Fresh bagels made locally may require two toasting cycles.
- Because of the irregular surface of **English muffins,** they may require more than one toasting cycle. After toasting for one cycle on the darkest setting, if a darker shade is desired, adjust shade selector to a lighter setting and toast for a second cycle. Watch closely to avoid overbrowning. English muffins cut with a knife toast more evenly than English muffins split with a fork.
- Many toasters have thermostats that must reset after toasting one cycle. The electronic controls of this toaster allow **toasting batch after batch,** with no waiting for the thermostat to reset.
- Thick foods may become wedged in the toaster slot. If food becomes jammed, the toaster will automatically shut off at the end of the toasting cycle. Unplug the toaster and let cool. **Use a wooden utensil to remove food.**
- When **toasting only one slice,** the bread may be placed in any slot of the toaster. When toasting a single slice, you may notice variations in bread color from side to side.

Cleaning

NOTE: If the toaster is used daily, the crumb tray should be cleaned weekly.

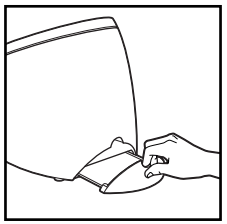

1. Unplug toaster and let cool.
2. Slide open crumb tray, discard crumbs, and wipe tray with clean cloth. Replace crumb tray.
3. Wipe outside of toaster with a damp cloth. Do not use abrasive cleansers that may scratch the surface of the toaster.

Toasting Chart

FOOD	SHADE SETTING
Regular bread	5 to 7
English muffins	10
Bagels	7 to 10
Frozen bread or buns	4 to 6
Frozen waffles	1
Toaster pastries (such as Pop Tarts®)*	1

® Pop Tart is a registered trademark of the Kellogg Co.

840115100 ENv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 8

*** NOTE:** The appliance manufacturer does not recommend heating toaster pastries in your toaster. Toaster pastries should be heated in a toaster oven broiler. However, if an alternative is not available, and you must use the toaster, be sure to set the toaster to the lowest possible setting, and never leave the toaster unattended during use.

Customer Service

If you have a claim under this warranty, please call our Customer Assistance Number. For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you. These numbers can be found on the bottom of your toaster.

MODEL: _____ **TYPE:** _____ **SERIES:** _____

Customer Assistance Number: 1-877-207-0923
Keep this number for future reference!
E-mail inquiries: www.gehousewares.com

Two-Year Limited Warranty

What does your warranty cover?
- Any defect in material or workmanship.

For how long after the original purchase?
- Two years.

What will we do?
- Provide you with a new one.
- For those items still under warranty but no longer available, WAL★MART reserves the right to replace with a similar GE branded product of equal or greater value.

How do you make a warranty claim?
- Save your receipt.
- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to your nearest WAL★MART store or call Customer Assistance at 1-877-207-0923.

What does your warranty not cover?
- Glass parts, glass containers, cutter/strainer, blades and/or agitators.
- Commercial use or any other use not found in printed directions.
- Damage from misuse, abuse, or neglect.
- Products purchased or serviced outside the USA.

How does state law relate to this warranty?
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- WAL★MART expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of this appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you.

What if you purchased your product in the U.S., Canada or Mexico and encounter a problem while using it outside the country of purchase?
- The warranty is valid only in the country of purchase and if you follow the warranty claim procedure as noted.

840115100 SPv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 11

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando use electrodomésticos, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes. Use las asas o perillas.
3. Para protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o el tostador en agua u otro líquido.
4. Se necesita una estrecha supervisión cuando los niños usen cualquier electrodoméstico o éste se use cerca de ellos.
5. Desenchúfelo cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Deje enfriar el tostador antes de colocar o retirar piezas, o antes de transportarlo.
6. No opere el tostador con un cable o clavija dañados, o después que el tostador haya dejado de funcionar bien o se haya caído o dañado en alguna otra forma. Llame a nuestro número gratuito de asistencia al cliente para obtener información sobre su inspección, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del tostador puede causar lesiones.
8. No deje colgar el cable sobre el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes, incluida la estufa.
9. No coloque sobre un quemador de gas o eléctrico u horno calientes.
10. No lo use al aire libre.
11. No use el tostador para otro uso que para el que ha sido diseñado.
12. No se deben insertar alimentos limentos demasiado grandes, utensilios o paquetes envueltos en papel de aluminio ni el enchufe ni el cable de alimentación en las ranuras para el pan del tostador, ya que estos artículos pueden producir un riesgo de incendio o de choque eléctrico.
13. Puede ocurrir un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con material inflamable como cortinas, paredes, u objetos semejantes, cuando está en operación.

840115100 SPv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 12

14. No intente retirar alimentos atascados cuando el tostador esté enchufado.
15. Este producto es para uso doméstico solamente.
16. El no limpiar la charola para migajas puede resultar en un riesgo de incendio.
17. No deje el tostador desatendido mientras está en funcionamiento.
18. Antes de desenchufar el tostador, asegúrese de que el elevador del pan esté hacia arriba.
19. No cocine, caliente ni tueste galletas de cereal de arroz, alimentos fritos o algún otro que no sea pan.
20. Proteja el tostador de la proximidad de los animales domésticos.
21. No lo limpie con estropajos de metal. Se pueden separar pedazos del estropajo y tocar las partes eléctricas, causando un riesgo de descarga eléctrica.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de seguridad para el consumidor

Este artefacto es para uso exclusivamente doméstico.

¡NUNCA DEJE DESATENDIDO EL TOSTADOR!

Éste es un tostador con cuerpo de superficie de metal que se calienta durante su uso. Para evitar el riesgo de quemaduras, **NO TOQUE LAS SUPERFICIES CALIENTES.** Deje que el tostador se enfríe antes de tocarlo, levantarlo, limpiarlo o guardarlo.

Este aparato está equipado con un enchufe polarizado. Este tipo de enchufe tiene una clavija más ancha que la otra. El enchufe encajará en un tomacorriente de una sola manera. Ésta es una propiedad de seguridad destinada a reducir el riesgo de choque eléctrico. Si no puede introducir el enchufe en el tomacorriente, trate de invertir el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista competente para cambiar el tomacorriente obsoleto. No trate de hacer caso omiso del propósito de seguridad del enchufe polarizado, modificándolo de alguna manera.

El largo del cable que se utiliza con este artefacto fue elegido para reducir el riesgo de enredarse o de tropezarse con él si fuese más largo. Si se necesita un cable eléctrico más largo, deberá utilizarse un cable de extensión aprobado. La potencia eléctrica del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la del tostador. Se debe tener cuidado al acomodar el cable de extensión de manera que no cuelgue por el borde de la mesa o mostrador y que los niños no puedan jalarlo o tropezarse accidentalmente.

840115100 SPv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 14

Partes y características

1 **Ranuras extra anchas con guías para el pan**

2 **Elevador del pan** – Empuje hacia abajo el elevador del pan para encender el tostador. Presione el botón de Cancel (Cancelar) para detener el tostado en cualquier momento durante el ciclo. El elevador del pan puede ser levantado para detener el tostado durante un ciclo.

3 **Botón On/Cancel (Encendido/ Cancelar)** – Esta luz estará encendida mientras el tostador esté encendido. Para terminar el ciclo de tostado en cualquier momento de cualquier ciclo, presione el botón de On/Cancel. El ciclo se detendrá y la luz se apagará.

4 **Control de tostado** – El control de tostado varía desde ligeramente tostado (marca 1 a 3) hasta bien tostado (marca 8 a 10). Ajuste a la marca deseada antes del uso.

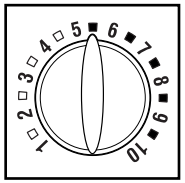

5 **Bagel (Rosquilla)** – Colóquela en el tostador con los lados cortados de la rosquilla mirando hacia afuera. DESPUÉS de que haya comenzado el ciclo de tostado, presione el botón de Rosquilla. La luz de Rosquilla se encenderá, y el elemento de calentamiento del interior se apagará.

6 **Charola deslizable para migajas** (vea la página 17 para obtener más información).

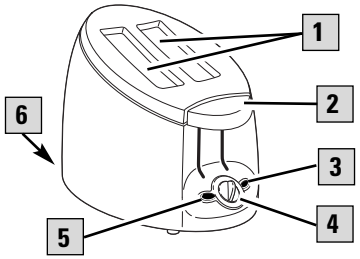

Cómo tostar

1. Enchufe el tostador en un tomacorriente.
2. Coloque el pan en las ranuras. Seleccione el grado de tostado y empuje el elevador del pan hacia abajo.
   NOTA: El elevador del pan no quedará enganchado hacia abajo a menos que el tostador esté enchufado.
3. Al final del ciclo de tostado, el pan saltará automáticamente.
4. Para detener antes el ciclo de tostado, levante el elevador del pan o presione el botón de cancelación.

⚠ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

No deje el tostador desatendido mientras está en funcionamiento.

No cocine, caliente ni tueste galletas de cereal de arroz, alimentos fritos o algún otro que no sea pan.

Caliente los alimentos rellenos o congelados en la marca más baja del control.

No cubra el tostador ni lo use cerca de cortinas, paredes, o debajo de gabinetes.

Se necesita una estrecha supervisión cuando los niños lo usen o sea usado cerca de ellos.

Nunca cubra el tostador o las ranuras durante el funcionamiento.

Siempre desenchufe el tostador cuando no esté en uso.

El no seguir estas instrucciones puede resultar en muerte o incendio.

840115100 SPv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 16

Sugerencias y diagnóstico de problemas

- El tostado es afectado por la temperatura del pan. El pan a temperatura ambiente puede tostarse a un grado intermedio en la marca del medio. El mismo tipo de pan que ha estado refrigerado puede requerir un ajuste más oscuro para alcanzar un color intermedio.
- El contenido de humedad también afectará el tostado. Las **rosquillas** frescas hechas localmente tendrán un contenido de humedad mayor que las compradas en la sección de panadería del supermercado. El ajuste para rosquillas activa el calor sólo en los elementos de calentamiento de la pared exterior. Es posible que se necesite un segundo ciclo de tostado más corto para alcanzar el nivel de tostado deseado. Las rosquillas frescas hechas localmente pueden requerir dos ciclos de tostado.
- Debido a su superficie irregular, los **bollos ingleses** pueden requerir más de un ciclo de tostado. Después de tostarlos un ciclo en el ajuste más oscuro, si se desea un tostado más oscuro, ajuste el selector de tostado a un ajuste más claro y tueste un segundo ciclo. Observe de cerca para evitar que se doren de más. Los bollos ingleses cortados con cuchillo se tuestan con más uniformidad que los partidos con un tenedor.
- Muchos tostadores tienen termostatos que deben reajustarse después de cada ciclo de tostado. Los controles electrónicos de este tostador permiten **tostar una y otra** vez sin esperar a que el termostato se reajuste.
- Los alimentos gruesos se pueden atascar en la ranura del tostador. Si los alimentos se atoran, el tostador se apagará automáticamente al terminar el ciclo de tostado. Desenchufe el tostador y deje que se enfríe. **Retire los alimentos con un utensilio de madera.**
- Cuando **tueste sólo una rebanada,** puede colocarse el pan en cualquiera de las ranuras del tostador. Al tostar sólo una rebanada se podrían notar diferencias en el color del pan de un lado a otro.

Limpieza

NOTA: Si el tostador se usa todos los días, la charola para migajas se debe limpiar semanalmente.

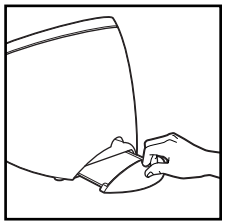

1. Desenchufe el tostador y déjelo enfriar.
2. Deslice la charola para migajas, elimine las migajas y límpiela con un paño limpio. Vuelva a colocar la charola en su lugar.
3. Limpie el exterior del tostador con un paño húmedo. No use productos abrasivos de limpieza que puedan rayar la superficie del tostador.

840115100 SPv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 18

Guía de tostado

ALIMENTO	AJUSTE DE TOSTADO
Pan común	5 a 7
Bollos ingleses	10
Rosquillas	7 a 10
Pan o panecillos congelados	4 a 6
Gofres congelados	1
Pasteles para tostador (tales como Pop Tarts®)*	1

® Pop Tart es una marca comercial registrada de Kellogg Co.

*** NOTA:** El fabricante de este electrodoméstico no recomienda tostar pasteles en su tostador. Los pasteles deberían ser calentados en el asador de un horno eléctrico. Sin embargo, si no tiene otra alternativa y debe usar el tostador, asegúrese de fijarlo en la marca más baja del control y nunca lo deje desatendido mientras esté en funcionamiento.

Servicio al cliente

Si desea hacer un reclamo bajo esta garantía, sírvase llamar a nuestro Número de Asistencia al Cliente. Para un servicio más rápido es importante que tenga los números de modelo, serie y tipo listos para que el operador lo pueda ayudar. Estos números se pueden encontrar en la parte inferior de su tostador.

MODELO: _____ **TIPO:** _____ **SERIE:** _____

Número de Asistencia al Cliente: 1-877-207-0923
¡Guarde este número para referencia futura!
Solicitud de información por e-mail: www.gehousewares.com

Garantía limitada de dos años

¿Qué cubre su garantía?
- Todo defecto de material o mano de obra.

¿Por cuánto tiempo después de la compra inicial?
- Dos años.

¿Qué haremos?
- Le suministraremos una unidad nueva.
- Para aquellos artículos que estén aún bajo garantía pero que ya no están disponibles, WAL★MART se reserva el derecho de reemplazarlos con un producto similar de marca GE de igual valor o superior.

¿Cómo hacer un reclamo bajo garantía?
- Guarde su recibo.
- Empaque su unidad debidamente. Recomendamos usar la caja y los materiales de empaque originales.
- Devuelva el producto a su tienda WAL★MART más cercana o llame al Número de Asistencia al Cliente al 1-877-207-0923.

¿Qué es lo que la garantía no cubre?
- Partes de vidrio, envases de vidrio, cortador/colador, cuchillas y/o agitadores.
- Uso comercial o cualquier otro uso que no se encuentre en las instrucciones impresas.
- Daños debido al mal uso, abuso, o negligencia.
- Productos comprados o reparados fuera de los Estados Unidos.

¿Cuál es la relación entre las leyes estatales y esta garantía?
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado al otro.
- WAL★MART expresamente niega toda responsabilidad por daños consecuentes o pérdidas incidentales causadas por el uso de este aparato. Ciertos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas incidentales o consecuentes de manera que es posible que el descargo de responsabilidad que antecede no corresponda en su caso.

¿Qué sucede si usted adquirió su producto en los Estados Unidos, Canadá o México y encuentra un problema cuando lo está usando fuera del país de compra?
- La garantía es válida solamente en el país de compra y si usted sigue el procedimiento de reclamo bajo garantía que se indica.

840115100 SPv02.qxd 5/5/03 4:04 PM Page 20

is a trademark of
General Electric Company
and is used under license
by WAL*MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716

es una marca de comercio
de General Electric Company
usada bajo licencia por
WAL*MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716